


# V35

## Amplificatore per Chitarra Elettrica

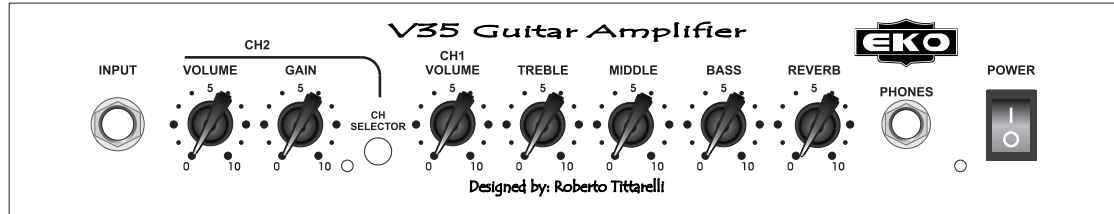

### ★ CONTROLLI ★

- INPUT** Collegare lo strumento in questa presa
- VOLUME-CH2** Regola il livello del volume complessivo del canale Overdrive
- GAIN** Regola la quantità di guadagno o distorsione del canale Overdrive; ad impostazioni elevate si ottiene maggiore distorsione
- CH-Selector** Permette di selezionare il canale 1 (Drive) o il canale 2 (Clean)
- VOLUME-CH1** Permette di regolare il livello del volume del canale 1 da 0 al massimo
- TREBLE** Equalizza le frequenze acute
- MIDDLE** Equalizza le frequenze medie con Boost (spinta) & Cut (taglio)
- BASS** Offre la quantità desiderata di risposta sulle frequenze basse
- REVERB** Regola la quantità di riverbero aggiunta al segnale normale
- PHONES** Collegare in questa presa le cuffie stereo (l'altoparlante dell'amplificatore si disattiva automaticamente)
- POWER** Accende e spegne l'amplificatore
- SEND** Uscita per collegare un effetto esterno
- RETURN** Ingresso per collegare un effetto esterno
- AUX IN** Ingresso ausiliario per collegare una sorgente esterna (MP3, PC, Mixer)
- DRIVE** Questa presa permette di collegare un footswitch per il cambio di canale

### ★ SPECIFICHE ★

- POTENZA** - 35W (RMS)
- SPEAKER** - 10" EKO Special Design
- DIMENSIONI** - 358(L) x 425(A) x 236(P) mm
- ALIMENTAZIONE** - Indicata sul retro
- CONSUMO DI CORRENTE** - 38W

### ★ ATTENZIONE ★

Se l'amplificatore non funziona, contattare il distributore locale.

In nessun caso rimuovere il pannello posteriore dell'amplificatore mentre è collegato all'alimentazione elettrica.