



 **Vox Amplification Ltd.**
1 Harrison Close, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8PA. UK
© 2017 VOX AMPLIFICATION LTD. www.voxamps.com

Ita **Precauzioni**

Posizionamento
L'utilizzo dell'unità nei seguenti luoghi può provocare un malfunzionamento.
• Alla luce diretta del sole
• In luoghi con temperature o umidità estreme
• In luoghi eccessivamente polverosi o sporchi
• In luoghi soggetti a vibrazioni eccessive
• In prossimità di campi magnetici

Alimentazione
Assicurarsi di spegnere l'alimentazione quando l'unità non è in uso. In caso di inutilizzo prolungato, rimuovere la batteria per evitare la fuoriuscita di liquidi.

Interferenza con altri dispositivi elettrici
Radio e televisori posti nelle vicinanze possono subire interferenze in ricezione. Utilizzare questa unità a una distanza adeguata da radio e televisori.

Utilizzo
Per evitare danni, non applicare una forza eccessiva sugli interruttori o sui comandi.

Cura
Qualora la superficie esterna del dispositivo dovesse sporcarsi, pulirla con un panno pulito e asciutto. Non utilizzare detergenti liquidi come benzene o diluente, o detergenti o lucidanti infiammabili.

Conservare questo manuale
Dopo aver letto questo manuale, conservarlo per riferimenti futuri.

Tenere corpi estranei lontano dal dispositivo
Non lasciare mai oggetti contenenti liquidi vicino a questo dispositivo. Qualora del liquido dovesse rovesciarsi sull'unità, potrebbe causare guasti, incendi o scosse elettriche. Assicurarsi che nel dispositivo non entrino oggetti metallici.



Avvertenza per lo smaltimento (solo UE)


Nel caso in cui questo simbolo sia presente sul prodotto, sul manuale, sulla batteria o sulla confezione, è necessario smaltirlo nel modo corretto per evitare danni alla salute umana o all'ambiente. Contattare l'ente amministrativo locale per i dettagli sul metodo di smaltimento corretto. Qualora la batteria contenga metalli pesanti in quantità superiore a quella regolamentata, sotto il simbolo viene visualizzato un simbolo chimico sulla batteria o sulla confezione della batteria.

AVVISO IMPORTANTE PER I CONSUMATORI

Questo prodotto è stato fabbricato secondo rigorose specifiche e requisiti di tensione applicabili nel paese in cui si intende utilizzare questo prodotto. Qualora abbiate acquistato questo prodotto via internet, per corrispondenza e/o tramite una vendita telefonica, dovete verificare che questo prodotto sia destinato all'uso nel paese in cui vi trovate. ATTENZIONE: Utilizzare questo prodotto in un paese diverso da quello a cui è destinato potrebbe essere pericoloso e potrebbe invalidare la garanzia del produttore o del distributore. Invitiamo a conservare la ricevuta come prova d'acquisto, per evitare che il prodotto possa essere escluso dalla garanzia del produttore o del distributore.

* Tutti i nomi di prodotti e società sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.


Fig.1

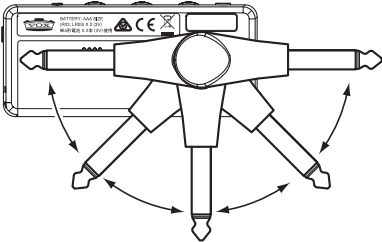

Ita **VOX amPlug 2 - Manuale Utente**

Grazie per aver acquistato VOX amPlug 2 Headphone Guitar Amplifier. Leggere attentamente il presente manuale e utilizzare il prodotto come indicato, per sfruttarne appieno i vantaggi e garantirne un'operatività ottimale.

Installazione delle Batterie

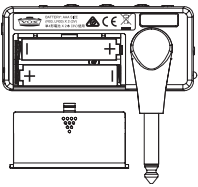

Rimuovere il coperchio del vano batterie. Inserire due batterie AAA come indicato nella figura a sinistra, osservando la polarità corretta. Per un utilizzo prolungato di amPlug 2, raccomandiamo l'uso di batterie alcaline. Sostituire le batterie quando l'indicatore diventa scuro.


NOTA: Rimuovere immediatamente le batterie scariche dall'unità per evitare malfunzionamenti, come perdite di liquidi dalle batterie. Inoltre è opportuno rimuovere le batterie se non si utilizza amPlug 2 per periodi prolungati.

La funzione Auto Power-Off

amPlug 2 è dotato di una funzione di spegnimento automatico. Se non si utilizzano pulsanti o controlli o in assenza di input da parte dell'utente per circa 30 minuti, amPlug 2 si spegne automaticamente.

NOTA: Con un livello d'ingresso estremamente basso o lievi variazioni, amPlug 2 potrebbe concludere che non sia presente alcun segnale in ingresso. A seconda delle impostazioni e dell'ambiente, amPlug 2 può interpretare il rumore come ingresso, anche se la chitarra non viene suonata.

Panoramica dettagliata del Pannello

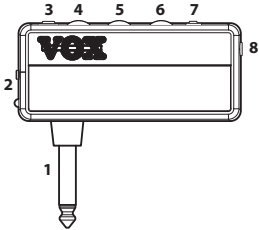


- Connettore d'ingresso:** Questo connettore va inserito nell'ingresso della propria chitarra. Ruotare il connettore come indicato in Fig. 1 (→p.1) e regolare l'angolo del connettore in base al tipo di chitarra utilizzata.
- Pulsante STANDBY/ON/MODE, indicatore:** Tenere premuto questo pulsante per un secondo circa per accendere o spegnere amPlug 2. La modalità può essere modificata premendo questo pulsante dopo l'accensione di amPlug 2. L'indicatore si accende in colori diversi in base alla modalità.

	Modalità 1 (verde)	Modalità 2 (arancio)	Modalità 3 (rossa)
Clean	Pure Clean	Twin Clean	Boutique OD
Blues	Clean	Crunch	Lead
Lead	Boost 1	Boost 2	Boost 3

- Pres a jack AUX (Stereo):** Collegare qui un dispositivo audio esterno. Regolare di conseguenza il volume di riproduzione sul lettore collegato.
- Controllo GAIN:** Regola il guadagno dell'amplificatore.
- Controllo TONE:** Regola il timbro.
- Controllo VOLUME:** Regola il volume generale dell'amplificatore.
- Pulsante FX:** Seleziona un effetto. Ogni pressione di questo pulsante commuta l'impostazione nel seguente ordine: Chorus → Delay → Reverb → Effect off → Chorus ... Inoltre, una delle tre variazioni per l'effetto selezionato può essere selezionata tenendo premuto il pulsante FX e premendo il pulsante STANDBY/ON/MODE. La variazione viene indicata dal numero di bip prodotti premendo il pulsante.
- Pres a PHONES:** Qui è possibile collegare cuffie, diffusori portatili, un mixer o un dispositivo di registrazione.

Precauzione

- Prima di collegare amPlug 2 a dispositivi esterni, come un mixer o un registratore, abbassare il volume al minimo. Dopo averlo collegato, accendere amPlug 2 e poi regolare correttamente il volume del dispositivo esterno.
- Afferrare amPlug 2 vicino alla base del suo connettore d'ingresso per scollegarlo dalla chitarra. Afferrando amPlug 2 all'estremità, si rischia di romperlo.
- Scollegare amPlug 2 dalla chitarra prima di appoggiare la chitarra a un muro o di appoggiarla sul pavimento. In caso contrario, amPlug 2 o la chitarra potrebbero sbattere contro il pavimento e danneggiarsi.

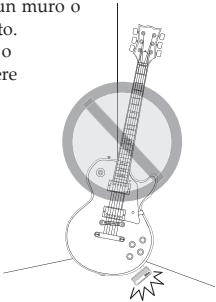

Specifiche

Alimentazione: Due batterie alcaline AAA

Durate delle Batterie:
11 ore / 17 ore (FX attivo / FX spento, alcaline)
4 ore / 9 ore (FX attivo / FX spento, zinco-carbone)

Dimensioni (L x P x A):
86 x 38 x 31 (mm) / 3.39" x 1.50" x 1.22" (minimo)

Peso: 40 g / 1.41 oz. (batterie escluse)

Articoli Inclusi:
Manuale Utente
Due Bateria zinco-carbone AAA

* Le specifiche e l'aspetto sono soggetti a modifiche senza preavviso.